

ダンプカー用泥落装置





スパッツ®

XNI-ECW 型／全自動洗浄タイプ

Keep Clean City ...

NEW
MODEL



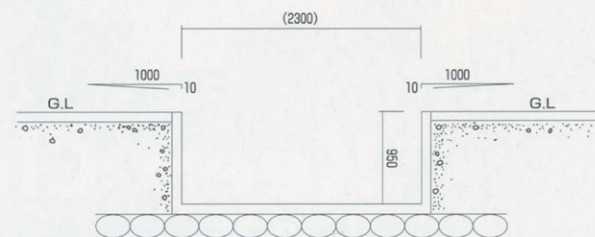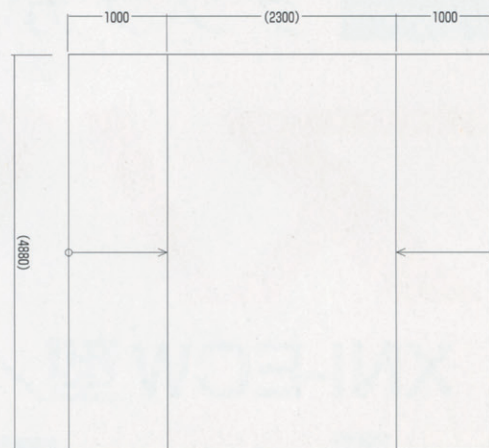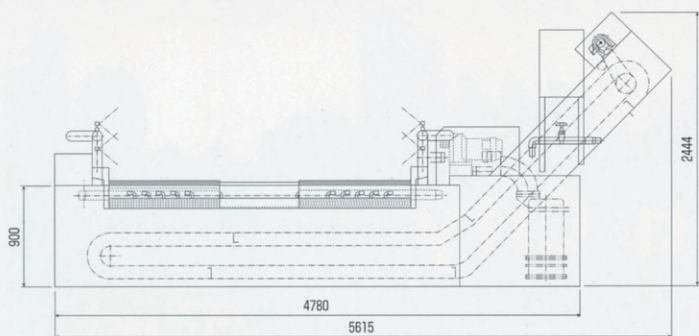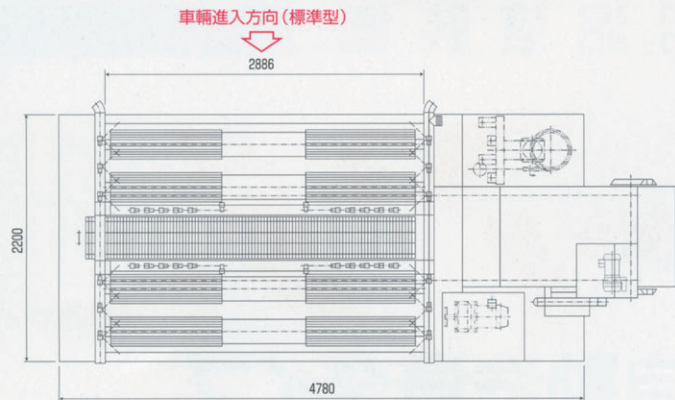

■設置基礎図 配筋及び、コンクリート厚は、現場にて決定下さい。

■スパッツ XNI-ECW型 (全自動洗浄タイプ)

ダンプカー用泥落装置

装置寸法	長さ5615mm×幅2347mm×高さ2444mm	排泥方式	コンベアにて機外へ自動排出(凝集剤使用可)
水槽寸法(外寸)	長さ4880mm×幅2300mm×高さ 900mm	使用水量	7.5Q/1台(実測値平均)
洗浄車両	大型車両(総重量20t以内)	使用電力	11.68kW(50Hz、60Hz共通)
洗浄方式	高圧スプレー方式		水中ポンプ7.5kW ローラー駆動モーター3.7kW
洗浄時間	29秒/1台(例)待ち2Sec+前輪10Sec+移動5Sec +待ち2Sec+後輪10Sec		排泥コンベア0.4kW パトライト0.08kW
		装置重量	5.5トン

■スパッツ XNI-ECW型 使用要領

- ① 前輪部をローラーに乗せる。
- ② 約2秒後にパトライト点灯、作動開始。
- ③ 約10秒後にパトライト消灯、作動停止。
- ④ 後輪部をローラーに乗せる。
- ⑤ 上記②、③と同じ動作で行われます。
- ⑥ パトライト消灯を確認して前進でゆっくりと出る。

■作動中の厳守事項

- ★ ブレーキは絶対にかけないで下さい。
- ★ ギアはニュートラルにして下さい。
- ★ ゆっくりとまっすぐに進入して下さい。

※スパッツは井上鋼材株式会社の登録商標です。
 ※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
 ※製品のカラーは印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なる場合があります。



注意

ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

総販売元

井上鋼材株式会社

機材部 〒254 神奈川県平塚市東八幡5-2-5
 -0016 ☎0463(22)-4761代表
 須賀川営業所 〒962 福島県須賀川市横山町41-1
 -0041 ☎0248(72)-7192代表
 本社 〒230 神奈川県横浜市鶴見区
 -0051 鶴見中央3-6-25
 ☎045(521)-2136代表

製造元 **株式会社ミナミ**

取扱店

関西地区総代理店

福田工業株式会社

中筋営業所 〒676-0081 高砂市伊保町中筋字蔵前384番地
 TEL 079-447-8750 FAX 079-447-8751
 本社 〒676-0082 高砂市曾根町1756番地の4
 TEL 079-448-0304 FAX 079-448-1531